



## P-C4580DN / P-C5580DN

1) Die Taste **[Zähler]** drücken, um die Zählerübersicht zu öffnen.

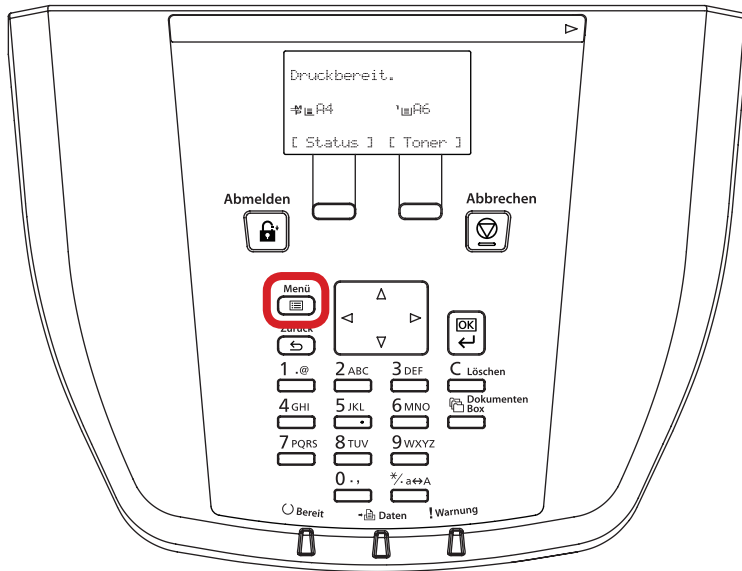


### a Anzeigen des Zählerstands:

2a) Mit der Taste **[Rauf]** oder **[Runter]** den Menüpunkt „Zähler“ auswählen und dann die Taste **[OK]** drücken.

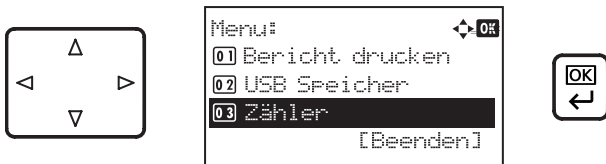

3a) Den Menüpunkt „Gesamt“ auswählen und Taste **[OK]** drücken, um den Gesamtzählerstand anzuzeigen.

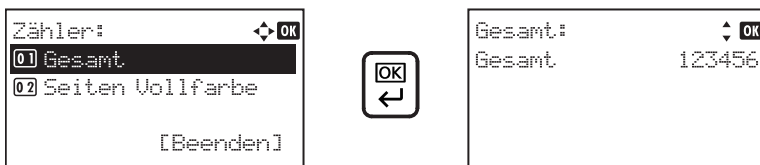

4a) Zum Verlassen wieder die Taste **[Menü]** drücken.

### b Ausdrucken des Zählerstands:

2b) Mit der Taste **[Rauf]** oder **[Runter]** dem Menüpunkt „Bericht drucken“ auswählen und mit **[OK]** bestätigen.



3b) Den Menüpunkt „Statusseite“ auswählen, **[OK]** drücken und Ausdruck mit **[Ja]** bestätigen.



4b) Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt „Zähler“ aufgeführt.

