



## P-3521DN – LP 4230 / LP 4335 – LP 3230 / LP 3335

1) Die Taste **[Menü]** drücken, um das Druckermenü zu öffnen.

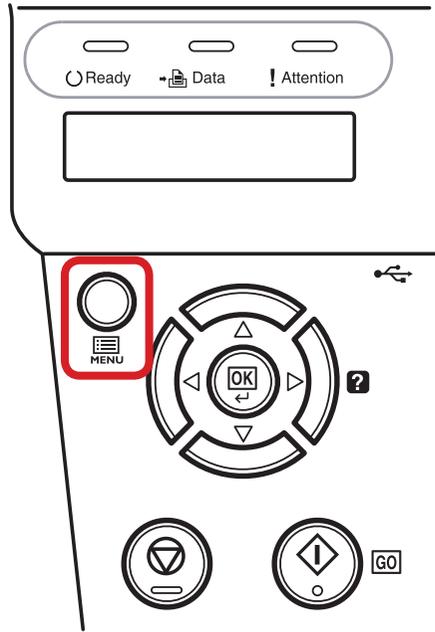


### a Anzeigen des Zählerstands:

2a) Mit der Taste **[Rauf]** oder **[Runter]** den Menüpunkt „Seitenzähler“ auswählen und dann die Taste **[Rechts]** drücken.

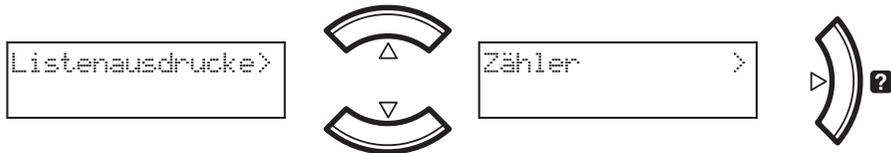


3a) Der Zählerstand wird nun im Display angezeigt.




4a) Zum Verlassen wieder die Taste **[Menü]** drücken.

### b Ausdrucken des Zählerstands:

2b) Mit der Taste **[Rauf]** oder **[Runter]** den Menüpunkt „Listenausdrucke“ auswählen und dann die Taste **[Rechts]** drücken.

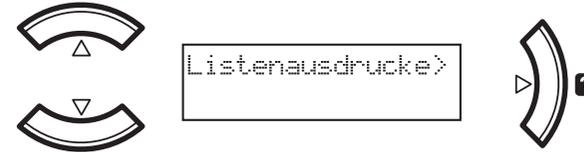

3b) Den Menüpunkt „Statusseite drucken“ auswählen und 2x **[OK]** drücken.

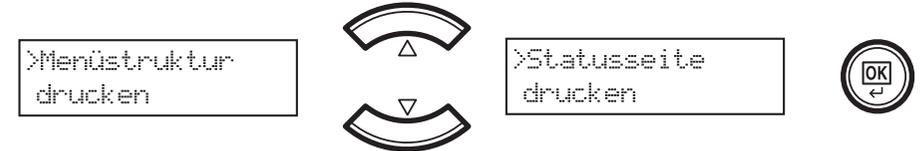

4b) Der Zählerstand „Gedruckte Seite(n)“ wird unter dem Abschnitt „Seiteninformation“ aufgeführt.

