


DC 2115 / DC 2215 – CD 1115 / CD 1215

1) Die Taste [Stop/Löschen] /Stop/Clear) für etwa 5 Sekunden gedrückt halten.

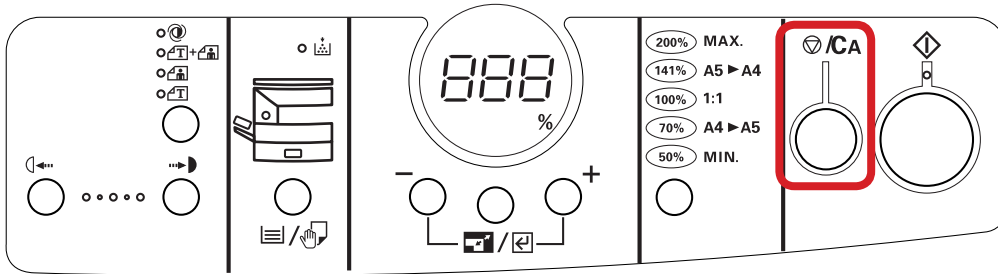


a Anzeigen des Zählerstands:

2a) Auf dem Display wird nun der Zählerstand (z.B. 12345) angezeigt. Die Anzeige wechselt dabei zwischen den ersten und letzten 3 Stellen des Zählerstands, da nur 3 Stellen gleichzeitig angezeigt werden können.



b Ausdrucken des Zählerstands:

2b) Die Taste [Start] drücken, um den Zählerbericht auszudrucken.

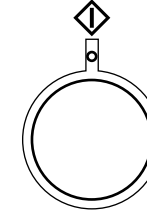

3b) Der Gesamtzählerstand wird unter dem Abschnitt „Total Count“ aufgeführt.

```

===== COUNT REPORT =====
--- Machine No.: XXXXXXXXXX Date: XX/XX/XX
---

<Total Count>
6,751

<Output Count>
Copy Printer Total
B/W 1,073 5,678 6,751

<Scan Count>
Copy Scanner Fax Total
Document 1,080 392 1,472
    
```