


## DC 2316 – CD 1316

### a Anzeigen des Zählerstands:

1a) Anzeigen nicht möglich.

### b Ausdrucken des Zählerstands:

1b) Die Taste [Menü] drücken.

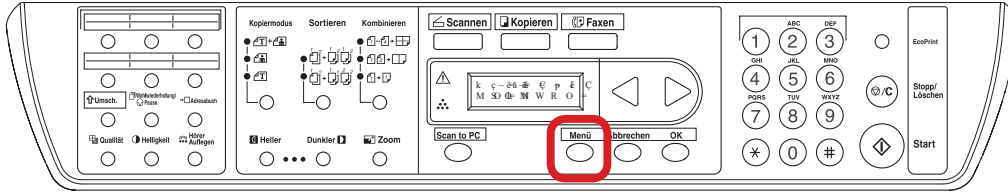

2b) Mit der Pfeiltaste [Links] oder [Rechts] den Menüpunkt „3. Listenausdruck“ auswählen und mit [OK] bestätigen.



3b) Den Menüpunkt „33. Zählerliste“ auswählen und [OK] drücken.



4b) Der Zählerstand „Total Pages Printed for MFP“ wird unter dem Abschnitt „Printer Engine“ aufgeführt.

CD 1316\_DC 2316 System Usage Page

---

Usage page statistics

---

Copy:

ADF Pages Scanned To Copy	=	52
Flatbed Pages Scanned To Copy	=	6
Copy Error Counts	=	0

---

Printer Engine:

Total Pages Printed for MFP	=	199		
Printer Error Counts	=	0		
Last 4 Service Codes =	0	0	0	0

---

Scanner Engine:

Total ADF Pages Scanned	=	0		
Total ADF Pad Pages Scanned	=	0		
Total Flatbed Pages Scanned	=	5		
Pages Jammed in Scanner	=	0		
Scanner Error Counts	=	0		
Last 4 Error Codes =	0	0	0	0