

## DCC 2620 – CDC 1620

### a Anzeigen des Zählerstands:


1a) Anzeigen nicht möglich.

### b Ausdrucken des Zählerstands:

1b) Die Taste **[Anwenderprogramme]** (Raute-Taste links neben dem Display) drücken, um das Menü zu öffnen.



2b) Mit der Taste **[Runter]** den Menüpunkt **„Berichte drucken“** auswählen und mit **[OK]** bestätigen.

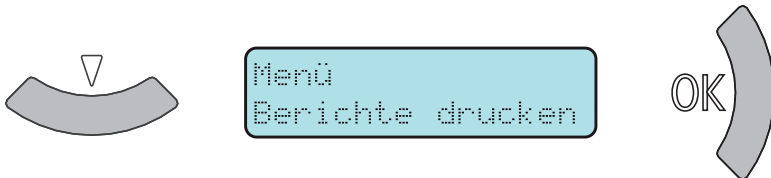

3b) Den Menüpunkt **„Konfigurationsseite“** auswählen und durch Drücken von **[OK]** ausdrucken.



4b) Der Gesamtzählerstand **„Seite Gesamt“** wird unter dem Abschnitt **„Counter-Informationen“** aufgeführt.

