


P-3527W MFP / P-4026IW MFP / P-C2655W MFP

1) Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken.




b **Ausdrucken des Zählerstands:**

2b) Zum Ausdrucken auf dem Touchscreen den Menüpunkt [Listendruck] und anschließend [Bericht drucken] drücken.

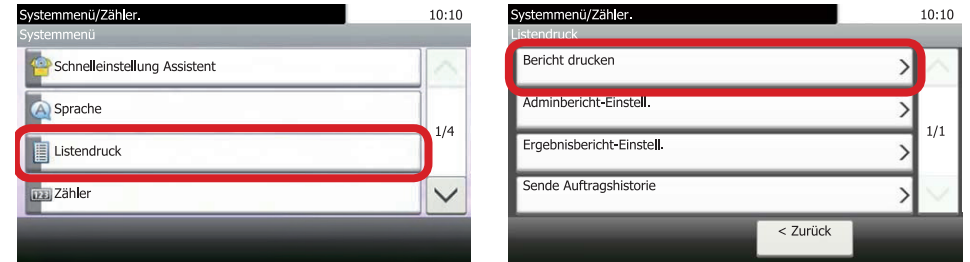


a **Anzeigen des Zählerstands:**

2a) Auf dem Touchscreen den Menüpunkt [Zähler] und anschließend den Menüpunkt [Druckseiten] auswählen.

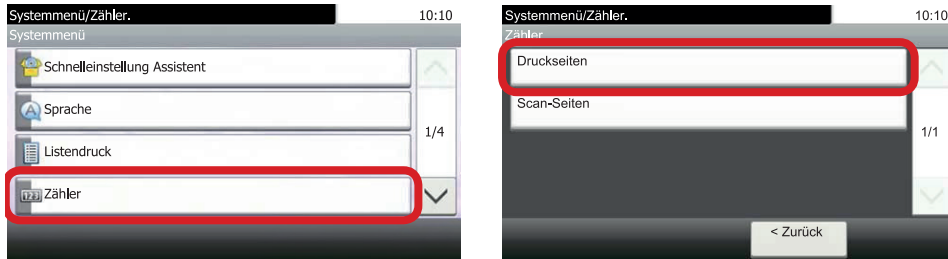


3b) Auf [Statusseite] drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen.

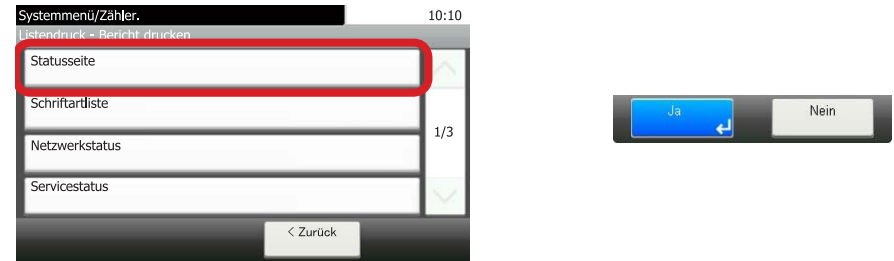

3a) Der Gesamtzählerstand wird unter dem Punkt „Gesamt“ angezeigt.



4b) Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt „Zähler“ aufgeführt.

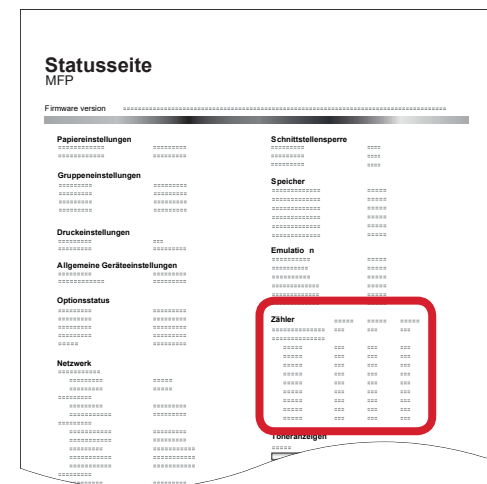

4a) Zum Verlassen erneut die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken.