



DC 2218 / DC 2222 – CD 1218 / CD 1222

1) Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken.

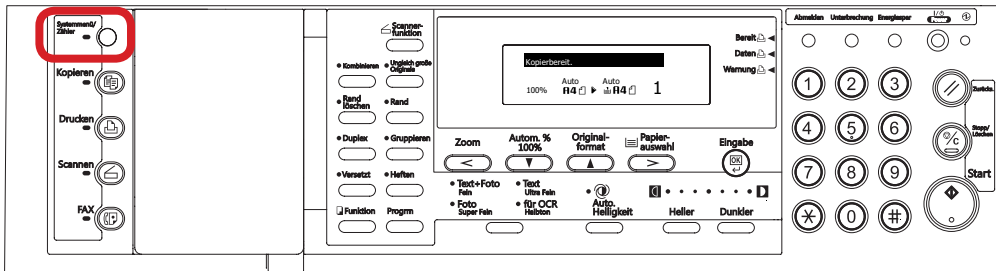


2) Mit der Taste [Rauf] oder [Runter] den Menüpunkt „Zähler prüfen“ auswählen und dann [OK/Eingabe] drücken.

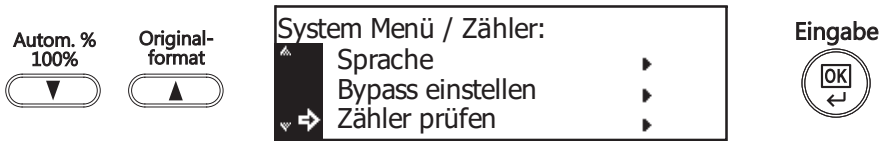


a Anzeigen des Zählerstands:

3a) Den Menüpunkt „Ausgabezähler“ wählen und [OK/Eingabe] drücken.

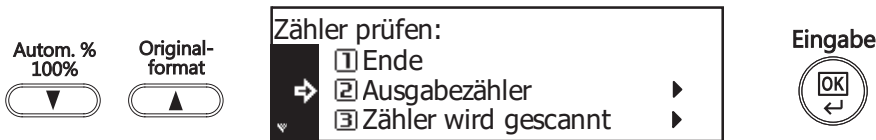


4a) Im Display werden nun die Einzelzähler für Kopien, Drucke und Faxe angezeigt. Diese müssen zu einem Gesamtzählerstand zusammen addiert werden.

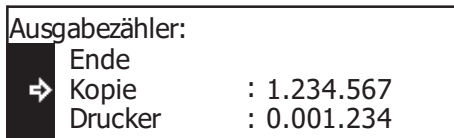

b Ausdrucken des Zählerstands:

3b) Den Menüpunkt „Zählerreport drucken“ wählen und [OK/Eingabe] drücken.

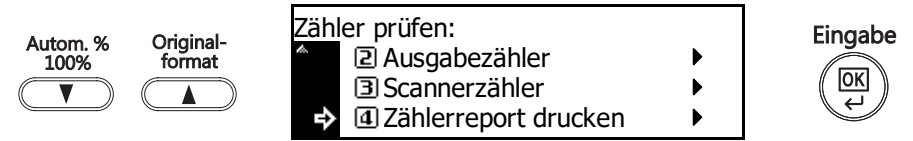

4b) Der Gesamtzählerstand wird unter dem Abschnitt „Total Count“ aufgeführt.

