



## DC 2230 / DC 2240 / DC 2250 – CD 1230 / CD 1240 / CD 1250

1) Die Taste [Zähler] drücken, um die Zählerübersicht zu öffnen.

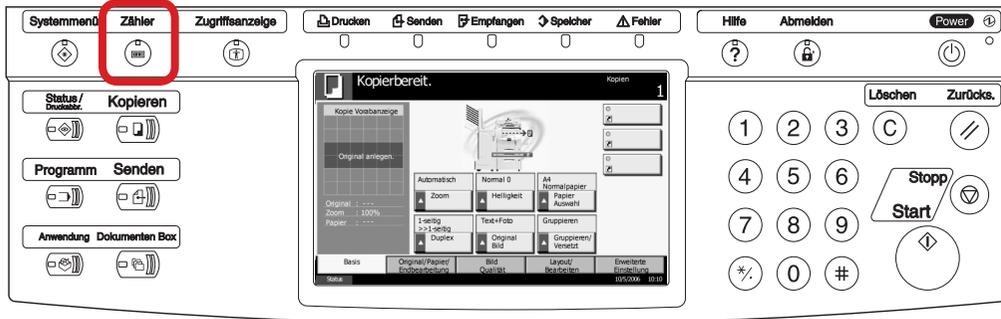


b **Ausdrucken des Zählerstands:**

2b) Auf die Schaltfläche [Statusseite drucken] auf dem Touchscreen drücken.

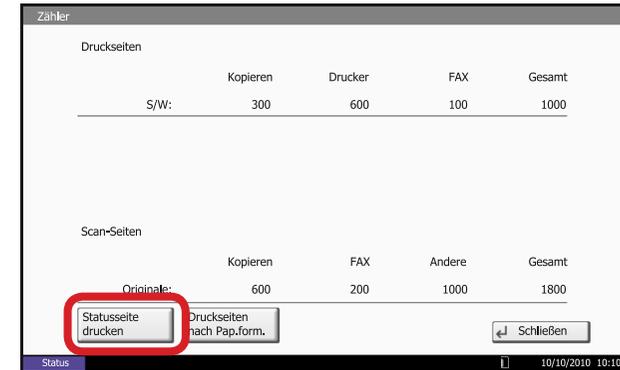

a **Anzeigen des Zählerstands:**

2a) Der Gesamtzählerstand wird in der rechten Spalte „Gesamt“ angezeigt.

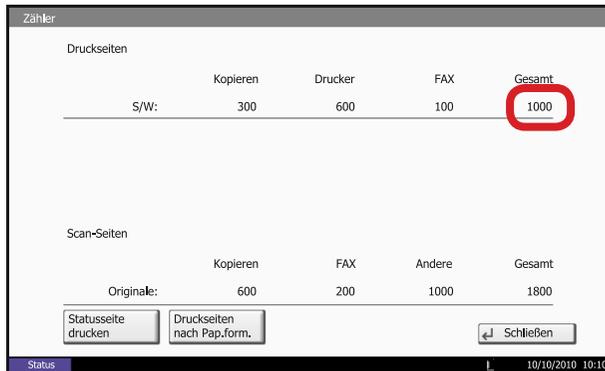

3b) Der Gesamtzählerstand wird unten links unter „Gesamtzahl gedr. S“ aufgeführt.

