



DC 2465 / DC 2480 – CD 1465 / CD 1480

1) Die Taste [Zähler] drücken, um die Zählerübersicht zu öffnen.

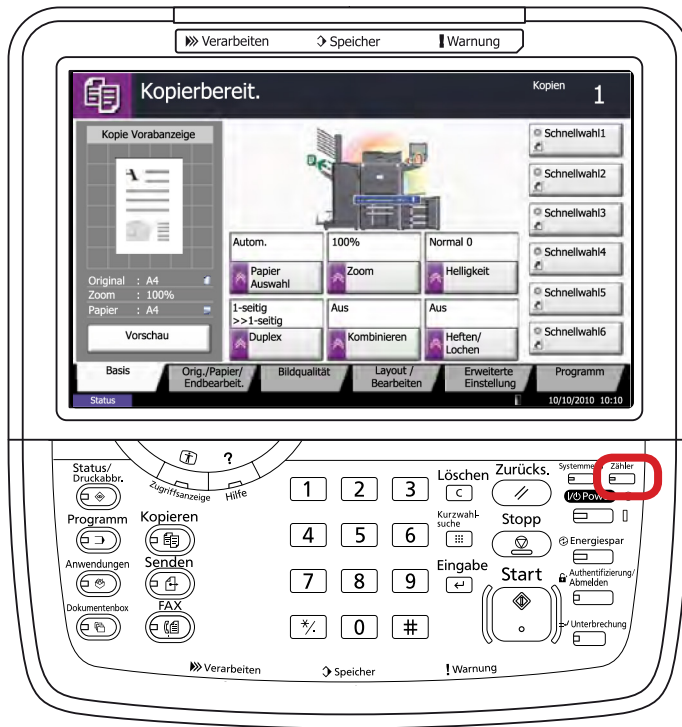

b **Ausdrucken des Zählerstands:**

2b) Auf die Schaltfläche [Statusseite drucken] auf dem Touchscreen drücken.

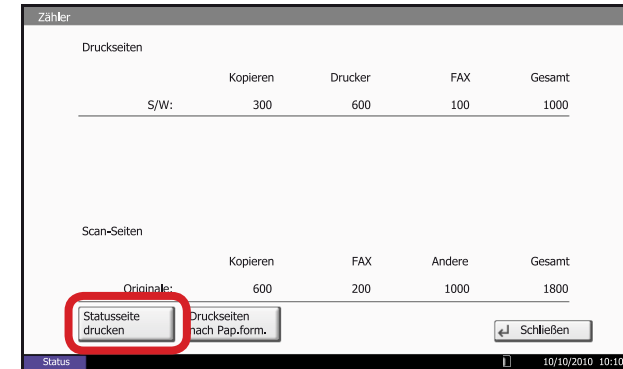

3b) Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt „Zähler“ aufgeführt.

a **Anzeigen des Zählerstands:**

2a) Der Gesamtzählerstand wird in der rechten Spalte „Gesamt“ angezeigt.

