


DCC 2725 / DCC 2730 / DCC 2740 / DCC 2840 / DCC 2850 – CDC 1725 / CDC 1730 / CDC 1740 / CDC 1840 / CDC 1850

1) Die Taste [Zähler] drücken, um die Zählerübersicht zu öffnen.




b Ausdrucken des Zählerstands:

2b) Auf die Schaltfläche [Statusseite drucken] auf dem Touchscreen drücken.

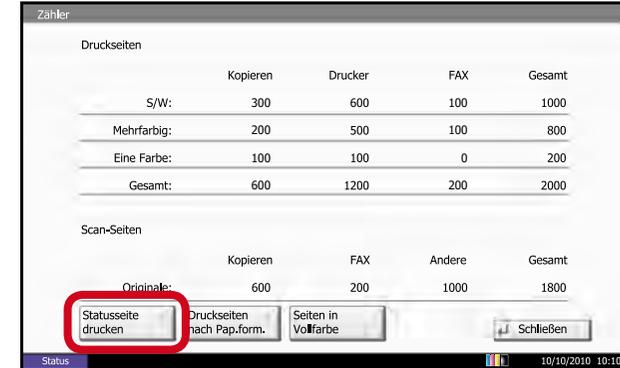

a Anzeigen des Zählerstands:

2a) Der Gesamtzählerstand wird in der rechten Spalte „Gesamt“ angezeigt.

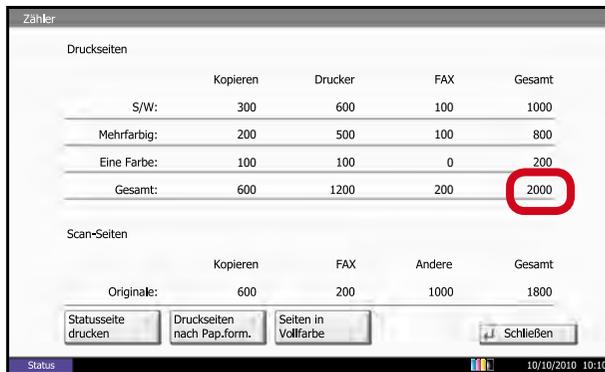

3b) Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt „Zähler“ aufgeführt.

