



P-C2660 MFP / P-C2665 MFP – DCC 2626 / DCC 2726 / DCC 6526L / DCC 6626L – CDC 1626 / CDC 1726 / CDC 5526L / CDC 5626L

1) Die Taste **[Menü]** drücken, um das Druckermenü zu öffnen.

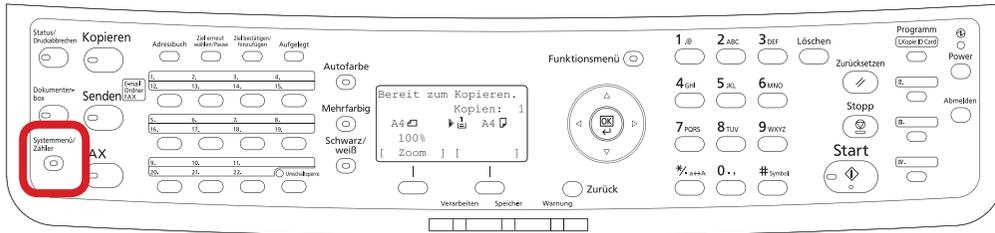

a Anzeigen des Zählerstands:

2a) Mit der Taste **[Rauf]** oder **[Runter]** den Menüpunkt „Zähler“ auswählen und dann **[OK]** drücken.

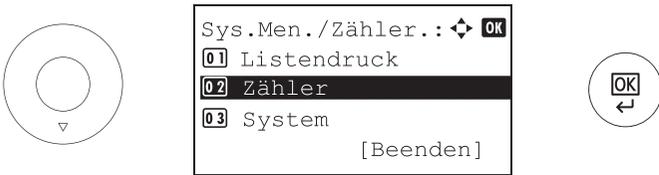


3a) Falls Login nötig ist, Login-Name und -Passwort eingeben und dann auf **[Login]** drücken.

4a) Den Menüpunkt „Druckseiten“ auswählen und mit **[OK]** bestätigen.




5a) Den Menüpunkt „Nach Funktion“ auswählen, **[OK]** drücken und mit der **[Rechts]**-Taste bis zum Zähler „Gesamt“ blättern.

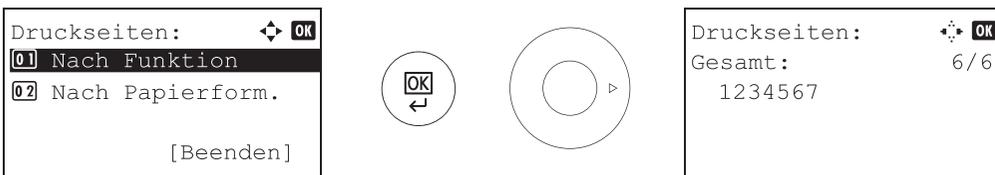

b Ausdrucken des Zählerstands:

2b) Den Menüpunkt „Listendruck“ wählen, **[OK]** drücken, dann „Bericht drucken“ wählen und mit **[OK]** bestätigen.

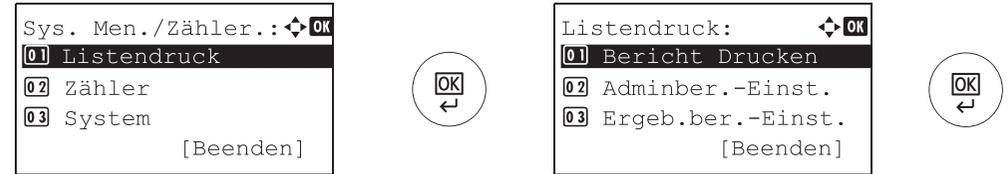

3b) Den Menüpunkt „Statusseite“ auswählen, **[OK]** drücken und Ausdruck mit **[Ja]** bestätigen.



4b) Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt „Zähler“ aufgeführt.

