



## DC 2118 – CD 1118

1) Die Taste **[Stop/Löschen]** (Stop/Clear) für etwa 5 Sekunden gedrückt halten.

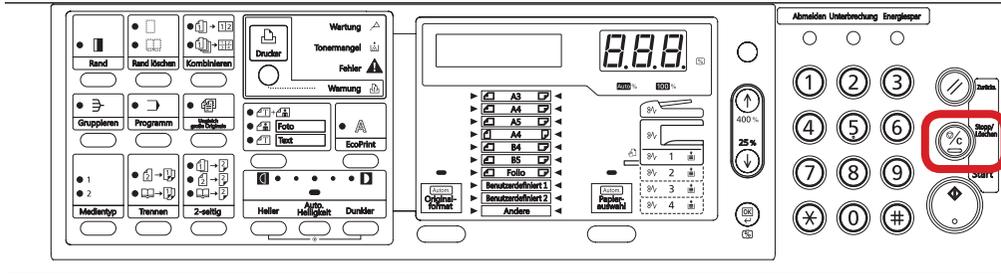


### a Anzeigen des Zählerstands:

2a) Auf dem Display wird nun der Zählerstand (z.B. 12345) angezeigt.

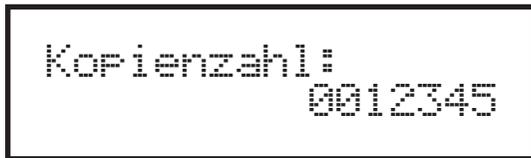

### b Ausdrucken des Zählerstands:

2b) Die Taste **[Start]** drücken, um den Zählerbericht auszudrucken.

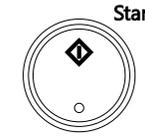

3b) Der Gesamtzählerstand wird unter dem Abschnitt „**Total Count**“ aufgeführt.

