



## P-3020 MFP/P-3025 MFP/P-3520 MFP/P-3525 MFP – DC 6130(P)/DC 6135/DC 6230/DC 6235 – CD 5130(P)/CD 5135/CD 5230/CD 5235

1) Die Taste **[Menü]** drücken, um das Druckermenü zu öffnen.

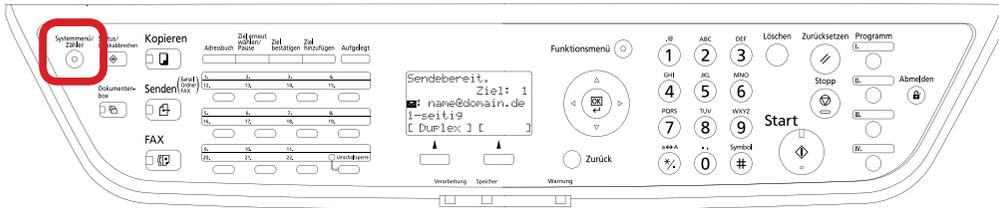

### a Anzeigen des Zählerstands:

2a) Mit der Taste **[Rauf]** oder **[Runter]** den Menüpunkt „Zähler“ auswählen und dann **[OK]** drücken.

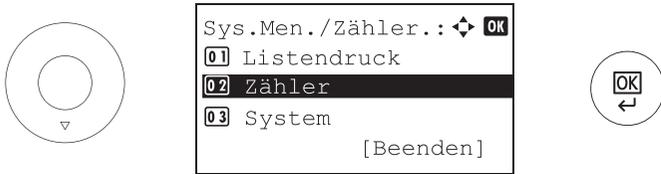


3a) Falls Login nötig ist, Login-Name und -Passwort eingeben und dann auf **[Login]** drücken.

4a) Den Menüpunkt „Druckseiten“ auswählen und mit **[OK]** bestätigen.




5a) Den Menüpunkt „Nach Funktion“ auswählen, **[OK]** drücken und mit der **[Rechts]**-Taste bis zum Zähler „Gesamt“ blättern.

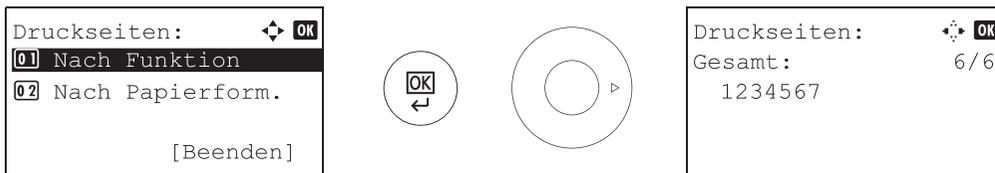

### b Ausdrucken des Zählerstands:

2b) Den Menüpunkt „Listendruck“ wählen, **[OK]** drücken, dann „Bericht drucken“ wählen und mit **[OK]** bestätigen.

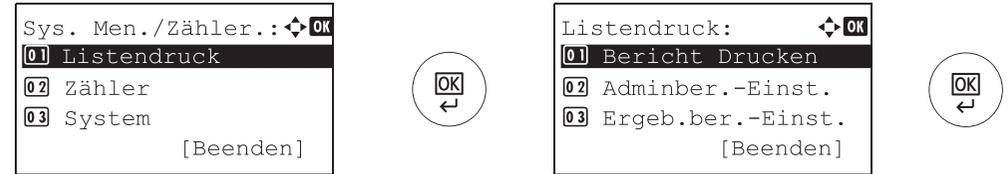

3b) Den Menüpunkt „Statusseite“ auswählen, **[OK]** drücken und Ausdruck mit **[Ja]** bestätigen.



4b) Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt „Zähler“ aufgeführt.

