



## P-C2160DN / P-C2660DN – CLP 4721 / CLP 4726 – CLP 3721 / CLP 3721

1) Die Taste **[Menü]** drücken, um das Druckermenü zu öffnen.

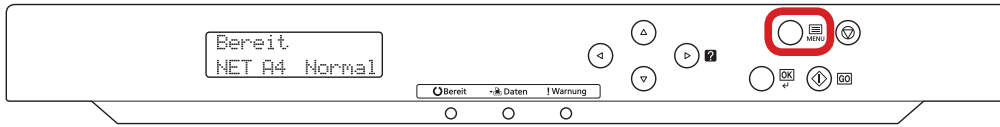


### a Anzeigen des Zählerstands:


2a) Mit der Taste **[Rauf]** oder **[Runter]** den Menüpunkt „Seitenzähler“ auswählen und dann die Taste **[Rechts]** drücken.

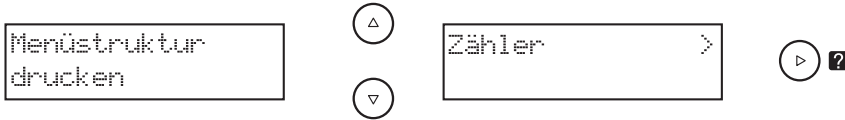

3a) Der Zählerstand „Gedr. Seiten“ wird nun im Display angezeigt.




4a) Zum Anzeigen weiterer Zähler die Tasten **[Rauf]** oder **[Runter]** drücken.




5a) Verlassen wieder die Taste **[Menü]** drücken.

### b Ausdrucken des Zählerstands:

2b) Mit der Taste **[Rauf]** oder **[Runter]** den Menüpunkt „Listenausdrucke“ auswählen dann die Taste **[Rechts]** drücken.



3b) Den Menüpunkt „Statusseite drucken“ auswählen und 2x **[OK]** drücken.



4b) Der Zählerstand „Gesamt“ wird unter dem Abschnitt „Zähler“ aufgeführt.

