


P-3520D / P-3521D – LP 4128 / LP 4130 / LP 4135 / LP 4228 – LP 3128 / LP 3130 / LP 3135 / LP 3228

a Anzeigen des Zählerstands:

1a) Anzeigen nicht möglich, da kein Display vorhanden ist.

b Ausdrucken des Zählerstands:

1b) Die Taste [Start] etwa 5 Sekunden gedrückt halten, um eine Statusseite auszudrucken.

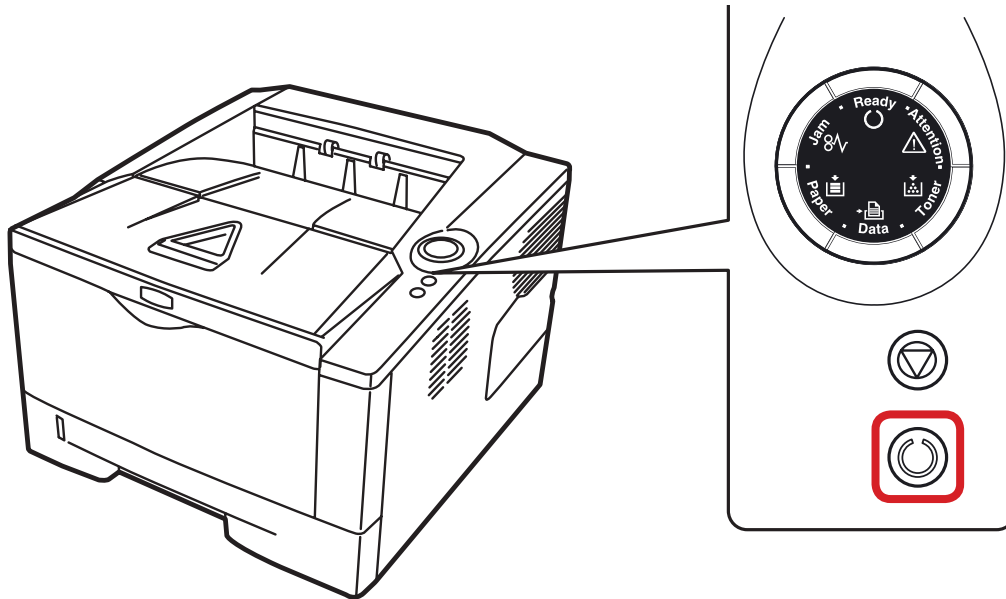

2b) Der Zählerstand „Gedruckte Seite(n)“ wird unter dem Abschnitt „Seiteninformation“ aufgeführt.

