P-C3061DN

1) Die Taste *[Menü]* drücken, um das Druckermenü zu öffnen.

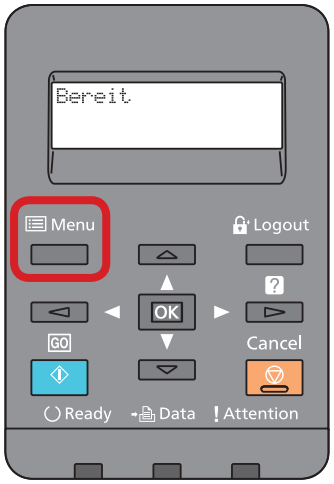

a *Anzeigen des Zählerstands:*

2a) Mit der Taste *[Rauf]* oder *[Runter]* den Menüpunkt *„Zähler“* auswählen und dann die Taste *[Rechts]* drücken.

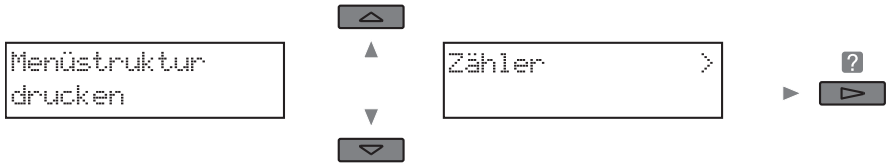

3a) Den Menüpunkt *„Gesamt“* auswählen und Taste *[OK]* drücken, um den Gesamtzählerstand anzuzeigen.



4a) Zum Anzeigen weiterer Zähler die Taste *[Rauf]* oder *[Runter]* drücken.

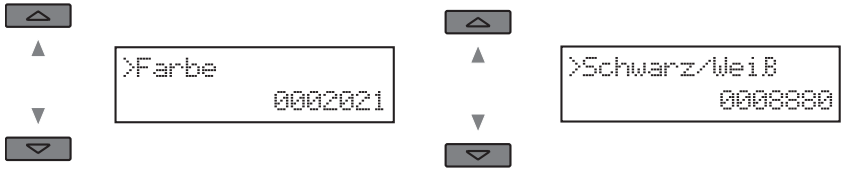

b *Ausdrucken des Zählerstands:*

2b) Mit der Taste *[Rauf]* oder *[Runter]* den Menüpunkt *„Listenausdrucke“* auswählen, dann die Taste *[Rechts]* drücken.

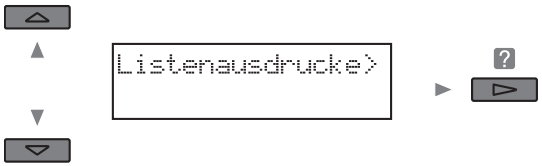

3b) Den Menüpunkt *„Statusseite drucken“* auswählen und 2× *[OK]* drücken.

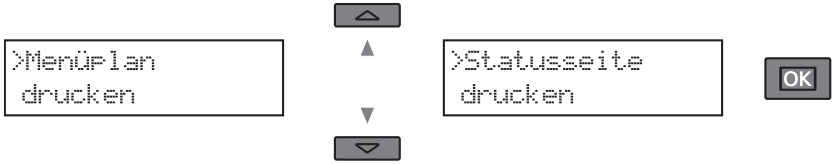
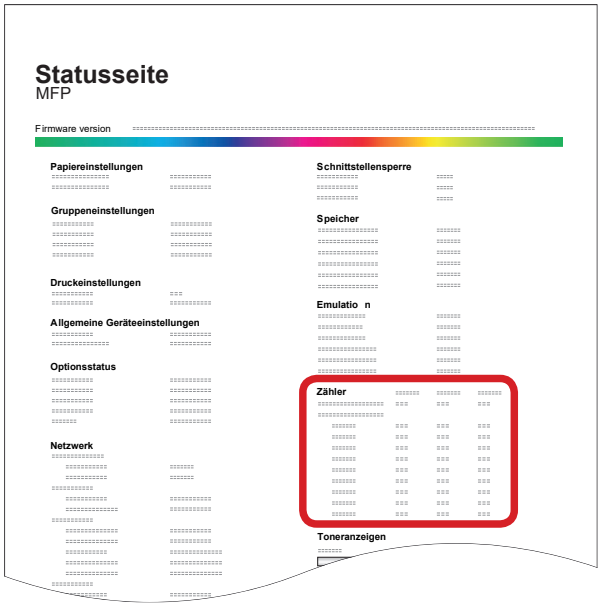
4b) Der Zählerstand *„Gesamt“* wird unter dem Abschnitt *„Zähler“* aufgeführt.